



MONTAGEVEJLEDNING


Glidesko - Type MA

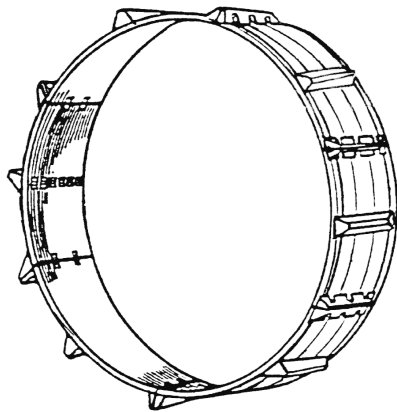

Segmentring af glidesko

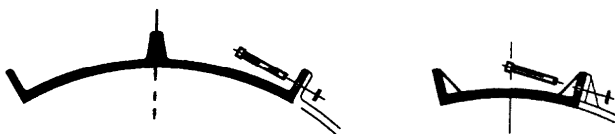

Snit af segment MA

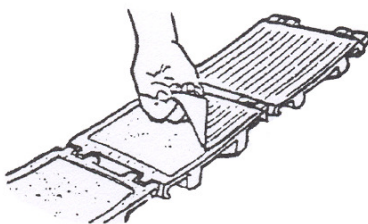

Hæfteindlæg

1. **Leverancen**
Hver karton glidesko indeholder det nødvendige antal bolte til montering.
2. **Formontage**
Monter bolte i alle samlinger, undtagen den sidste.
Skrue møtrikken ca. 1/3 ind på bolten, således at segmentkæden er løs.
3. **Hæfteindlæg**
Ønskes montage med hæfteindlæg, lægges segmentkæden med indersiden op og lineren på hæfteindlægget fjernes.
4. **Montage på røret**
Læg segmentkæden stramt om røret og monter de sidste bolte. Møtrikken skrues ca. 1/3 ind på bolten.
5. **Fastspænding**
Boltene spændes nu sætvis med 4 - 5 omgange ad gangen.
Boltene spændes så tilpas hårdt, som man kan gøre med håndkraft.
Det er uden betydning for glideskoens funktion, at samlingerne ikke sidder helt tæt sammen.
Den skal nok blive siddende!